

**VOUS TROUVEREZ DANS L'ORDRE LA VERSION
FRANÇAISE ET PUIS LA VERSION ITALIENNE DE
CE DOCUMENT. BONNE LECTURE !**

**TROVERAI IN ORDINE LA VERSIONE FRANCESE E
POI LA VERSIONE ITALIANA DI QUESTO
DOCUMENTO. BUONA LETTURA!**

RÉPULSIF ANIMAUX À ULTRASONS

FAQ GUIDE D'UTILISATION



PLINO 
PARIS

TABLES DES MATIÈRES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 3

1. COMMENT FONCTIONNE CET APPAREIL ? 3
2. MON APPAREIL NE MARCHE PAS, POURQUOI ? 3

BATTERIE / RECHARGE / MISE EN MARCHÉ 3

3. JE VIENS D'INSTALLER L'APPAREIL, MAIS LA BATTERIE NE FONCTIONNE PAS, POURQUOI ? 3
4. COMMENT SAVOIR SI MON APPAREIL EST BIEN RECHARGÉ ? 3
5. MON APPAREIL VIENT D'ÊTRE INSTALLÉ, MAIS LE LUMINEUX NE S'ARRÊTE DE CLIGNOTER. 3
6. POURQUOI LA BATTERIE SE DECHARGE AU BOUT DE QUELQUES JOURS ? 3
7. MEME AVEC LE SOLEIL, JE DOIS QUAND MEME RECHARGER L'APPAREIL REGULIEREMENT AVEC LE CABLE USB ? 4
8. LORSQUE LES BATTERIES ATTEIGNENT LA FIN DE VIE, PEUT-ON LES CHANGER ? 4

ANIMAUX / CHOIX D'EMPLACEMENT 4

9. COMMENT SAVOIR QUEL MODE DE FONCTIONNEMENT CHOISIR POUR LES ANIMAUX QUI VIENNENT DANS MON JARDIN ? 4
10. POURQUOI LES ANIMAUX CONTINUENT DE REVENIR MALGRE L'INSTALLATION DE L'APPAREIL ? 5
11. COMBIEN D'APPAREILS ME FAUT-IL POUR MON JARDIN / VERGER / BALCON / ARBRE FRUITIER ? 5
12. COMMENT CHOISIR LES BONS EMBLEMENTS POUR INSTALLER MES APPAREILS ? 5
13. SI JE VOUDRAIS FAIRE FUIR DES OISEAUX QUI RAVAGENT MES ARBRES FRUITIERS ? 6
14. JE SOUHAITE PROTEGER LES FLEURS SUR MON BALCON, ET TENIR ELOIGNES LES PIGEONS, COMMENT FAIRE ? 7
15. DES OISEAUX SE POSENT A 1 METRE DE DISTANCE DE L'APPAREIL, POURQUOI ? 7
16. L'APPAREIL EST TRES EFFICACE PENDANT LES PREMIERES SEMAINES, MAIS JE REMARQUE RECEMMENT QUE LES ANIMAUX / OISEAUX REVIENNENT, POURQUOI ? 7
17. J'AI SOUVENT DES CHIENS, DES CHATS ET DES RONGEURS DANS MON JARDIN, QUEL MODE DE FONCTIONNEMENT CHOISIR ? 8
18. QUELLES FREQUENCES POUR LES CHATS ? 8
19. EST-CE QUE L'APPAREIL REPULSE AUSSI LES POULETS ? 8
20. EST-CE QUE JE PEUX UTILISER CET APPAREIL A L'INTERIEUR ? 8

FONCTIONNEMENT / ENTRETIEN 8

21. QUELLES SONT LES BONNES PRATIQUES A ADOPTER POUR QUE VOTRE APPAREIL RESTE EFFICACE DANS LE TEMPS ? 8
22. EST-IL POSSIBLE DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL UNIQUEMENT DANS LA NUIT ? 9
23. J'AI REGLE LA SENSIBILITE AU MINIMUM, MAIS J'ENTENDS UN TOUT PETIT BRUIT. 9
24. COMMENT BIEN ENTREtenir MON APPAREIL POUR QU'IL RESTE FONCTIONNEL LONGTEMPS ? 9

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

1. Comment fonctionne cet appareil ?

Cet appareil fonctionne grâce à la présence du capteur PIR au milieu de la face avant (la petite bulle blanche). Le capteur détecte des mouvements à l'intérieur de son rayon d'action, et déclenche des réactions selon le mode de fonctionnement choisi : des ultrasons ou/et des flashes de lumière LED. Les animaux sensibles aux fréquences choisies ou à la lumière vont fuir de la zone protégée par l'appareil.

2. Mon appareil ne marche pas, pourquoi ?

En cas de dysfonctionnement, vérifiez les facteurs suivants :

- 1) Rechargez pleinement l'appareil avec le câble USB pendant 6h avant la première utilisation, et utilisez la recharge USB régulièrement en cas d'insuffisance solaire.
- 2) Vérifiez que la zone de passage des animaux à éloigner se trouve face à l'appareil, à l'intérieur du rayon d'action (vérifier la question 11°).
- 3) Mettez l'appareil en marche en choisissant un des cinq modes de fonctionnement (la touche à droite), et réglez la sensibilité de l'appareil (la touche à gauche).
- 4) Ne couvrez pas le capteur PIR qui est la bulle blanche sur la face avant de l'appareil.

BATTERIE / RECHARGE / MISE EN MARCHÉ

3. Je viens d'installer l'appareil, mais la batterie ne fonctionne pas, pourquoi ?

Avant d'installer votre appareil, rechargez la batterie pleinement avec le câble USB pendant au moins 6 heures. Pour compléter à la recharge solaire, utilisez régulièrement cette méthode pour recharger votre appareil.

4. Comment savoir si mon appareil est bien rechargé ?

Le voyant lumineux devient vert lorsque la batterie est bien rechargée.

5. Mon appareil vient d'être installé, mais le lumineux ne s'arrête de clignoter.

À peine allumé, l'appareil est en train de se mettre en route. Si le clignotement vous dérange, vous pouvez tourner directement la touche à droite pour régler l'appareil sur les modes de fonctionnement 1-3 en attendant que l'appareil termine la mise en marche.

6. Pourquoi la batterie se décharge au bout de quelques jours ?

La durée d'une recharge dépend de plusieurs facteurs :

- 1) L'exposition au soleil : pour permettre à l'appareil de se recharger plus souvent, choisissez un endroit exposé au soleil pour l'installation.
- 2) L'activité de l'appareil : l'appareil est en veille lorsqu'aucun mouvement est détecté. La consommation énergétique vient des mouvements à l'intérieur du rayon d'action de l'appareil détectés par le capteur PIR. Un grand nombre de mouvements détectés impliquent une consommation plus importante de la batterie de votre appareil.
- 3) La recharge USB : la recharge solaire étant discontinue et incertaine, rechargez l'appareil régulièrement avec le câble USB.

7. Même avec le soleil, je dois quand même recharger l'appareil régulièrement avec le câble USB ?

La performance d'un panneau solaire dépend beaucoup de l'exposition à la lumière et de l'intensité du soleil. Si l'intensité de l'exposition solaire est insuffisante, ou bien, si l'appareil est placé à un endroit qui ne lui permet pas de recevoir pendant de longues heures des rayons de soleil, la recharge solaire peut être limitée. C'est pour cela qu'il est important de recharger l'appareil régulièrement à l'aide du câble USB. C'est la combinaison de ces deux modes de recharge qui va garantir la meilleure performance de l'appareil.

8. Lorsque les batteries atteignent la fin de vie, peut-on les changer ?

Oui, il suffit qu'elles soient des batteries 18650 au lithium 3,7V. Pour les changer, ouvrez le boîtier par derrière à l'aide d'un tournevis.

ANIMAUX / CHOIX D'EMPLACEMENT

9. Comment savoir quel mode de fonctionnement choisir pour les animaux qui viennent dans mon jardin ?

Chaque mode de fonctionnement correspond à une certaine fourchette d'ultrasons.

Mode 1 : ultrasons 13,5-20kHz – rats, chiens, renards

Mode 2 : ultrasons 15,5-25kHz – chats, rats laveurs, blaireaux, mouffettes

Mode 3 : ultrasons 25-45kHz – chauves-souris, oiseaux, rongeurs

Mode 4 : lumière LED clignotante – animaux sauvages – cerfs etc.

Mode 5 : mode automatique qui fait alterner les 4 modes précédents (mode conseillé)


10. Pourquoi les animaux continuent de revenir malgré l'installation de l'appareil ?

Si cela arrive, surtout au début, ne vous paniquez pas. C'est souvent le manque d'instruction dans l'installation qui rend l'appareil inefficace, et voici les astuces pour rendre votre répulsif fonctionnel :

- 1) Bien choisir un emplacement stratégique pour l'appareil. (Lire les questions 12°-14°)
- 2) Pour éviter que les animaux s'adaptent aux certaines fréquences spécifiques, et deviennent insensibles à l'appareil, adoptez le mode de fonctionnement 5 qui fait alterner toutes les fréquences et la lumière LED.

11. Combien d'appareils me faut-il pour mon jardin / verger / balcon / arbre fruitier ?


Il faut prendre en compte le rayon d'action de l'appareil. Ceci correspond à la zone en face de l'appareil, dans un angle de 110° à l'horizontale, et de 60° en vertical, ayant le capteur PIR (la petite bulle blanche sur la face avant) comme centre. À l'intérieur du rayon d'action, l'appareil est efficace jusqu'à 9 m de distance. Si plusieurs zones sont fréquentées par les animaux, et la distance est très grande, il faut équiper chaque zone par un appareil. (Vérifiez la question 12° pour l'installation)

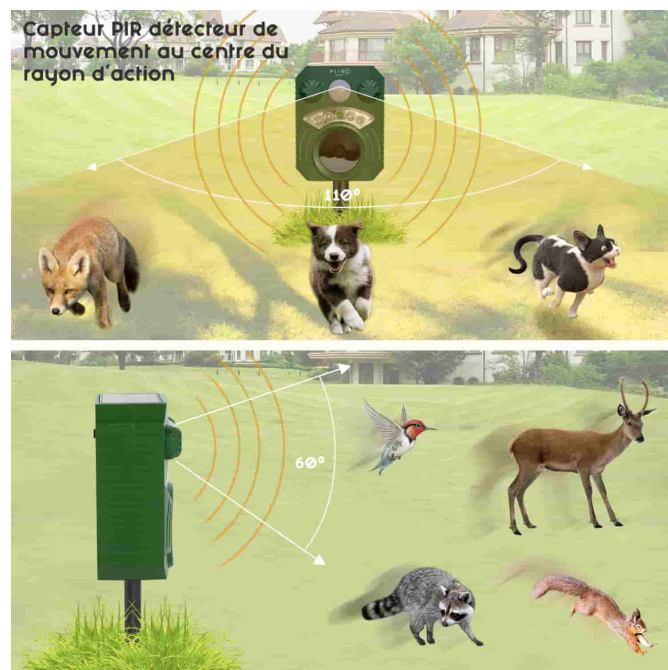

12. Comment choisir les bons emplacements pour installer mes appareils ?

Pour faire fuir des animaux, il est conseillé d'installer vos appareils dans les zones fréquentées par les animaux, face à leurs lieux de passage (vérifiez la question 11°)

pour le rayon d'action). L'appareil s'implante dans le sol grâce au pied fourni, ou bien se fixe contre un mur ou un tronc d'arbre. Il est préférable de choisir un endroit exposé au soleil pour la recharge solaire. Il est toutefois conseillé de combiner la recharge solaire avec une recharge régulière en USB.

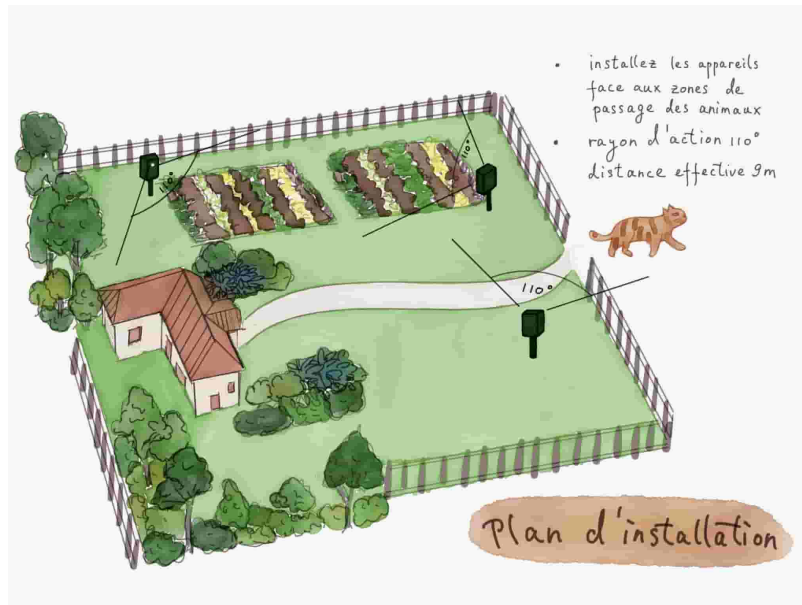


13. Si je voudrais faire fuir des oiseaux qui ravagent mes arbres fruitiers ?

L'appareil peut se fixer sur un tronc d'arbre. Il suffit de planter un clou dans le tronc et accrocher l'appareil dessus. Installez l'appareil proche de la zone des fruits pour bien la couvrir à l'intérieur du rayon d'action (110° à l'horizontale et 60° en vertical, en face, ayant pour le centre le capteur PIR dans la petite bulle blanche).



14. Je souhaite protéger les fleurs sur mon balcon, et tenir éloignés les pigeons, comment faire ?

Installez l'appareil à un endroit face à la zone à protéger, à une bonne hauteur pour couvrir les fleurs à l'intérieur du rayon d'action (110° à l'horizontale et 60° en vertical, en face, ayant pour le centre le capteur PIR dans la petite bulle blanche).

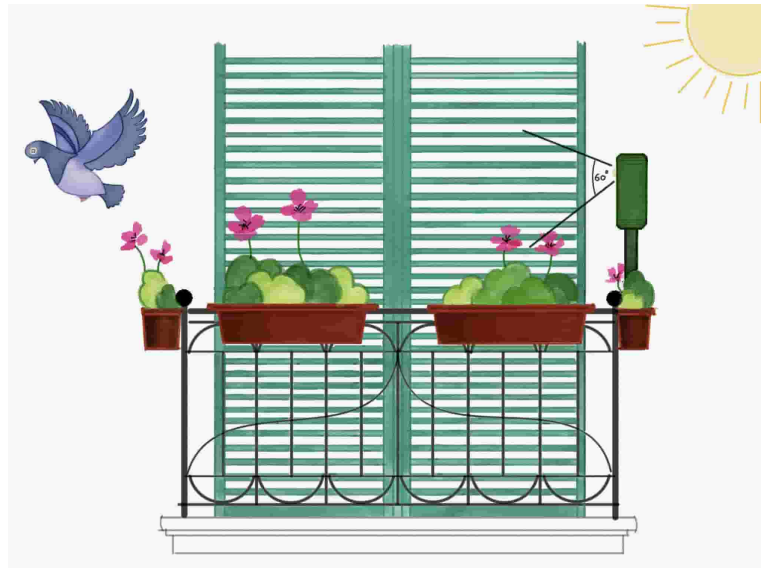

15. Des oiseaux se posent à 1 mètre de distance de l'appareil, pourquoi ?

Pensez à vérifier les choses suivantes :

- 1) L'appareil est rechargé et fonctionne correctement.
- 2) L'appareil est réglé sur les bonnes fréquences adaptées aux oiseaux. Pour ceci, choisissez le mode 3 ou le mode 5 (la touche à droite), et augmentez la sensibilité si nécessaire (la touche à gauche).
- 3) Vérifiez l'emplacement de l'appareil par rapport aux endroits où les oiseaux se posent régulièrement. Si les oiseaux se situent à l'extérieur du rayon d'action, ou bien au-dessus ou derrière l'appareil, même à zéro distance, ils ne peuvent pas déclencher l'activité de l'appareil, parce que le capteur PIR ne peut pas les détecter. (Pour cela, veuillez lire les questions 13° et 14° afin de bien choisir l'emplacement pour installer l'appareil.)

16. L'appareil est très efficace pendant les premières semaines, mais je remarque récemment que les animaux / oiseaux reviennent, pourquoi ?

Soyez rassuré, c'est un phénomène récurrent dû à l'adaptation des animaux aux fréquences ultrasoniques fixes. La solution est simple : adoptez régulièrement le

mode 5 (la touche à droite) qui alterne les fréquences et la lumière LED. Ce faisant, les animaux se déshabituent à certaines fréquences, et l'appareil reste efficace dans la durée. Pour simplifier la démarche, vous pouvez aussi laisser l'appareil sur le mode 5, surtout si vous avez affaire à de différents genres d'animaux.

17. J'ai souvent des chiens, des chats et des rongeurs dans mon jardin, quel mode de fonctionnement choisir ?

Tous ces animaux sont sensibles à la fourchette de fréquences 20-25khz. Nous vous conseillons d'adopter le mode 5 qui change régulièrement de fréquences ultrasoniques en les alternant. (Vérifiez la question 16°)

18. Quelles fréquences pour les chats ?

Aux alentours de 25khz. Nous vous conseillons le mode 5 qui change régulièrement de fréquences en les alternant. (Vérifiez les questions 9 et 17°)

19. Est-ce que l'appareil répulse aussi les poulets ?

Non.

20. Est-ce que je peux utiliser cet appareil à l'intérieur ?

Oui, l'appareil fonctionne de la même manière à l'intérieur qu'à l'extérieur. Néanmoins, si c'est pour repulser notamment des rats et des rongeurs à l'intérieur de la maison, nous vous conseillons d'utiliser un modèle de répulsif spécifiquement conçu pour cet objectif.

FONCTIONNEMENT / ENTRETIEN

21. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour que votre appareil reste efficace dans le temps ?

Les animaux s'adaptent aux fréquences ultrasoniques avec le temps, ce qui risque de réduire l'efficacité de toutes sortes de répulsifs à ultrasons. La solution est de modifier régulièrement les fréquences grâce au bouton de réglage des modes de fonctionnement (à droite), ou bien, mettez la fonction 5 pendant quelques jours. En alternant les fréquences, le mode de fonctionnement 5 déshabitude les animaux à certaines fréquences en particulier, et garde l'appareil efficace.

22. Est-il possible de faire fonctionner l'appareil uniquement dans la nuit ?

Vous pouvez éteindre manuellement l'appareil dans la journée, et l'allumer dans la nuit. Pour éteindre l'appareil, tournez la touche à droite (mode de fonctionnement) à 0.

23. J'ai réglé la sensibilité au minimum, mais j'entends un tout petit bruit.

L'appareil peut parfois émettre un petit grésillement lors du fonctionnement, qui est presque inaudible à l'extérieur. C'est normal, il n'y a pas de problème de fonctionnement.

24. Comment bien entretenir mon appareil pour qu'il reste fonctionnel longtemps ?

Cet appareil est doté d'un indice de protection (IP44) qui lui permet de bien fonctionner sous la pluie. Néanmoins, tous les appareils électroniques, malgré l'étanchéité, ne sont pas destinés à rester trempé dans l'eau. Pour préserver la vie de votre appareil, en cas d'orage et de neige, nous vous conseillons de le mettre à l'abri de ces intempéries qui risquent de détériorer son fonctionnement.

Nous espérons que cette FAQ vous est utile ! Si toutefois vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire à service@plino.fr pour une assistance personnalisée. Nous sommes à votre écoute et vous répondrons dans les meilleurs délais.



www.plino.fr

REPELLENTE AD ULTRASUONI PER ANIMALI

FAQ GUIDA ALL'USO



PLINO 
PARIS

INDICE DEI CONTENUTI

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO	3
1. COME FUNZIONA QUESTO DISPOSITIVO?	3
2. IL MIO DISPOSITIVO NON FUNZIONA, PERCHÉ?	3
BATTERIA / CARICA / AVVIAMENTO	3
3. HO APPENA INSTALLATO IL DISPOSITIVO, MA LA BATTERIA NON FUNZIONA, PERCHÉ?	3
4. COME FACCIO A SAPERE SE IL MIO DISPOSITIVO È COMPLETAMENTE CARICO?	3
5. IL DISPOSITIVO È STATO APPENA INSTALLATO, MA LA LED CONTINUA A LAMPEGGIARE.	3
6. PERCHÉ LA BATTERIA SI SCARICA DOPO QUALCHE GIORNO?	3
7. ANCHE CON IL SOLE, È NECESSARIO CARICARE REGOLARMENTE IL DISPOSITIVO CON IL CAVO USB?	4
8. LE BATTERIE ALLA FINE DELLA LORO VITA POSSONO ESSERE SOSTITUITE?	4
ANIMALI / SCELTA DEL LUOGO PER L'INSTALLAZIONE	4
9. QUALE MODALITÀ OPERATIVA DEVO SCEGLIERE A SECONDO DELL'ANIMALE DA ALLONTANARE?	4
10. PERCHÉ GLI ANIMALI CONTINUANO A TORNARE NONOSTANTE L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO?	4
11. DI QUANTI DISPOSITIVI HO BISOGNO PER IL MIO GIARDINO / FRUTTETO / BALCONE ECC.	5
12. COME SI SCELGONO I LUOGHI GIUSTI PER L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI?	5
13. SE VOGLIO TENERE LONTANI GLI UCCELLI CHE DEVASTANO I MIEI ALBERI DA FRUTTO?	6
14. VOGLIO PROTEGGERE I FIORI SUL MIO BALCONE E TENERE LONTANI I PICCIONI.	7
15. GLI UCCELLI ATTERRANO A 1 METRO DI DISTANZA DAL DISPOSITIVO, PERCHÉ?	7
16. IL DISPOSITIVO È MOLTO EFFICACE PER LE PRIME SETTIMANE, MA RECENTEMENTE GLI ANIMALI/UCCELLI STANNO TORNANDO, PERCHÉ?	7
17. HO SPESSO CANI, GATTI E RODITORI IN GIARDINO: QUALE MODALITÀ OPERATIVA DEVO SCEGLIERE?	8
18. QUALI FREQUENZE PER I GATTI?	8
19. IL DISPOSITIVO FUNZIONA ANCHE SULLE GALLINE?	8
20. POSSO UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO ALL'INTERNO?	8
FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE	8
21. QUALI SONO LE MIGLIORI PRATICHE PER GARANTIRE CHE IL DISPOSITIVO RIMANGA EFFICACE NEL TEMPO?	8
22. È POSSIBILE FAR FUNZIONARE IL DISPOSITIVO SOLO DI NOTTE?	8
23. HO IMPOSTATO LA SENSIBILITÀ AL MINIMO, MA SENTO UN PICCOLO RUMORE, È NORMALE?	8
24. COME POSSO EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL MIO DISPOSITIVO IN MODO CHE RIMANGA FUNZIONALE A LUNGO?	9

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

1. Come funziona questo dispositivo?

Questo dispositivo funziona grazie alla presenza del sensore PIR al centro del pannello frontale (la piccola bolla bianca). Il sensore rileva i movimenti all'interno del suo raggio d'azione e attiva le reazioni a secondo della modalità di funzionamento scelta: ultrasuoni e/o lampi di luce LED. Gli animali sensibili alle frequenze ultrasoniche o alla luce fuggono dall'area protetta dal dispositivo.

2. Il mio dispositivo non funziona, perché?

In caso di malfunzionamento, controllare i seguenti fattori:

- 1) Caricare completamente il dispositivo con il cavo USB per 6 ore prima del primo utilizzo e utilizzare regolarmente la carica USB in caso di carenza di energia solare.
- 2) Verificare che la zona di passaggio degli animali da tenere lontani sia rivolta verso il dispositivo, all'interno del raggio d'azione (verificare la domanda 11°).
- 3) Accendere il dispositivo selezionando una delle cinque modalità operative (pulsante a destra) e regolare la sensibilità del dispositivo (pulsante a sinistra).
- 4) Non coprire il sensore PIR, che è la bolla bianca sulla parte anteriore del dispositivo.

BATTERIA / CARICA / AVVIAMENTO

3. Ho appena installato il dispositivo, ma la batteria non funziona, perché?

Prima di installare il dispositivo, caricare completamente la batteria con il cavo USB per almeno sei ore. Per completare la ricarica solare, utilizzare regolarmente questo metodo per ricaricare il tuo dispositivo.

4. Come faccio a sapere se il mio dispositivo è completamente carico?

La spia diventa verde quando la batteria è completamente carica.

5. Il dispositivo è stato appena installato, ma la LED continua a lampeggiare.

Il dispositivo è stato appena acceso e si sta avviando. Se il lampeggiamento ti disturba, puoi ruotare direttamente il pulsante a destra per impostare il dispositivo sulle modalità operative 1-3, in attesa che il dispositivo finisca di accendersi.

6. Perché la batteria si scarica dopo qualche giorno?

La durata di una ricarica dipende da diversi fattori:

- 1) Esposizione alla luce solare: per facilitare la ricarica solare, scegliere un luogo esposto al sole.
- 2) Attività del dispositivo: il dispositivo è in modalità standby quando non viene rilevato alcun movimento. Il consumo della batteria deriva dai movimenti all'interno del raggio d'azione del dispositivo rilevati dal sensore PIR. Un numero elevato di movimenti rilevati comporta un maggiore consumo della batteria del dispositivo. (Leggere la domanda 11° per il raggio d'azione)
- 3) Ricarica USB: poiché la ricarica solare è discontinua e incerta, caricare regolarmente il dispositivo con il cavo USB.

7. Anche con il sole, è necessario caricare regolarmente il dispositivo con il cavo USB?

Le prestazioni di un pannello solare dipendono in larga misura dall'esposizione alla luce e dall'intensità del sole. Se l'intensità dell'esposizione al sole è insufficiente o se il dispositivo è collocato in una posizione che non gli consente di ricevere luce per molte ore, la ricarica solare può essere limitata. Per questo motivo è importante caricare regolarmente il dispositivo utilizzando il cavo USB. È la combinazione di questi due metodi di ricarica a garantire le migliori prestazioni del dispositivo.

8. Le batterie alla fine della loro vita possono essere sostituite?

Sì, devono essere solo batterie al litio 18650 da 3,7 V. Per sostituirle, aprire la custodia da dietro con un cacciavite.

ANIMALI / SCELTA DEL LUOGO PER L'INSTALLAZIONE

9. Quale modalità operativa devo scegliere a secondo dell'animale da allontanare?

Ogni modalità operativa corrisponde a una determinata gamma di ultrasuoni.

Modalità 1: ultrasuoni 13,5-20kHz - ratti, cani, volpi

Modalità 2: ultrasuoni 15,5-25kHz - gatti, procioni, tassi, puzzole


Modalità 3: ultrasuoni 25-45kHz - pipistrelli, uccelli, roditori

Modalità 4: luce LED lampeggiante - animali selvatici - cervi ecc.

Modalità 5: modalità automatica che alterna le 4 modalità precedenti (modalità consigliata)

10. Perché gli animali continuano a tornare nonostante l'installazione del dispositivo?

Se ciò accade, soprattutto all'inizio, non fatti prendere dal panico. Spesso è la mancanza di istruzioni per l'installazione a rendere inefficace il dispositivo. Ecco i consigli per far funzionare il tuo repellente:

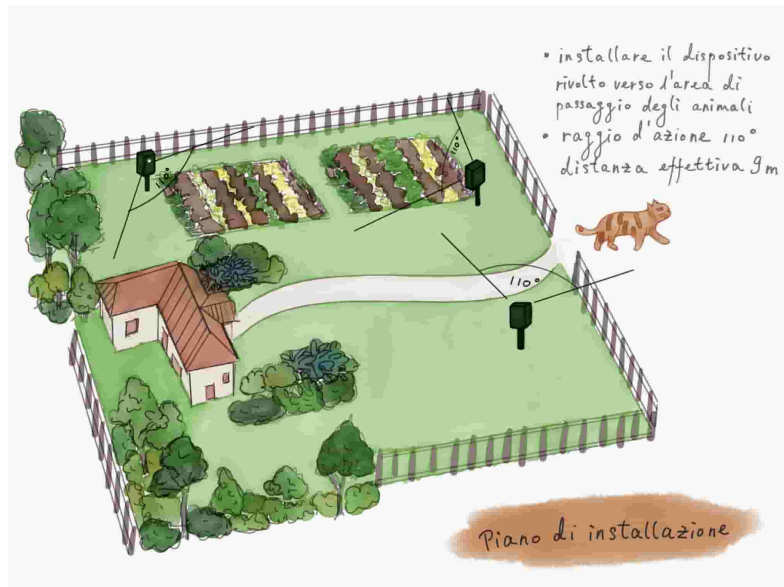


13. Se voglio tenere lontani gli uccelli che devastano i miei alberi da frutto?

Il dispositivo può essere fissato al tronco di un albero. È sufficiente piantare un chiodo nel tronco e appendervi il dispositivo. Installare il dispositivo vicino all'area della frutta per coprirla bene all'interno del raggio d'azione (110° in orizzontale e 60° in verticale, di fronte, con il sensore PIR nella piccola bolla bianca come centro).



14. Voglio proteggere i fiori sul mio balcone e tenere lontani i piccioni.

Installare il dispositivo in un luogo rivolto verso l'area da proteggere, a una buona altezza per coprire i fiori all'interno del raggio d'azione (110° in orizzontale e 60° in verticale, di fronte, con il sensore PIR nella piccola bolla bianca come centro).

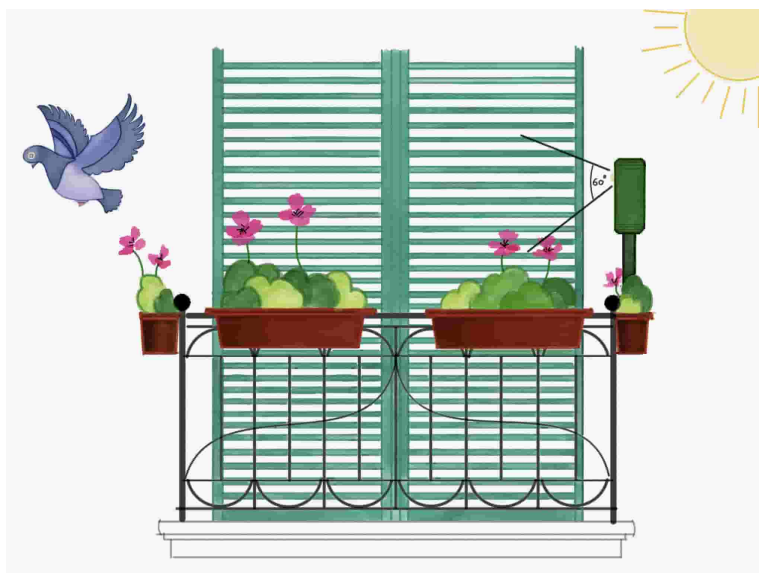

15. Gli uccelli atterrano a 1 metro di distanza dal dispositivo, perché?

Ricorda di controllare i seguenti elementi:

- 1) Il dispositivo è carico e funziona correttamente.
- 2) Il dispositivo è impostato sulle frequenze giuste per gli uccelli. A tal fine, scegliere la modalità 3 o la modalità 5 (pulsante a destra) e aumentare la sensibilità, se necessario (pulsante a sinistra).
- 3) Verificare la posizione del dispositivo rispetto alla zona in cui gli uccelli atterrano regolarmente. Se gli uccelli si trovano al di fuori del raggio d'azione, o sopra o dietro il dispositivo, anche a distanza zero, non possono attivare l'attività del dispositivo, perché il sensore PIR non può rilevarli. (A questo proposito, leggere le domande 13° e 14° per scegliere il punto giusto in cui installare il dispositivo).

16. Il dispositivo è molto efficace per le prime settimane, ma recentemente gli animali/uccelli stanno tornando, perché?

Si tratta di un fenomeno ricorrente dovuto all'adattamento degli animali a frequenze ultrasoniche fisse. La soluzione è semplice: passare regolarmente alla modalità 5 (il pulsante a destra) che alterna frequenze e luce LED. In questo modo, gli animali perdono la familiarità con determinate frequenze e il dispositivo rimane efficace a lungo termine. Per semplificare il processo, si può anche lasciare il dispositivo in modalità 5, soprattutto se si ha a che fare con diversi tipi di animali.

17. Ho spesso cani, gatti e roditori in giardino: quale modalità operativa devo scegliere?

Tutti questi animali sono sensibili alla gamma di frequenze di 20-25 kHz. Si consiglia di adottare la modalità 5 che cambia regolarmente le frequenze ultrasoniche alternandole. (Verificare la domanda 16°)

18. Quali frequenze per i gatti?

Circa 25 kHz. Si consiglia di utilizzare la modalità 5 che cambia regolarmente le frequenze alternandole. (Leggere le domande 9° e 17°)

19. Il dispositivo funziona anche sulle galline?

No.

20. Posso utilizzare questo dispositivo all'interno?

Sì, il dispositivo funziona allo stesso modo sia all'interno che all'esterno. Tuttavia, se vuoi cacciare via ratti e roditori dall'interno della casa, vi consigliamo di utilizzare un modello di repellente specificamente progettato per questo scopo.

FUNZIONAMENTO / MANUTENZIONE

21. Quali sono le migliori pratiche per garantire che il dispositivo rimanga efficace nel tempo?

Gli animali si adattano alle frequenze ultrasoniche con il tempo, il che può ridurre l'efficacia di tutti i tipi di repellenti a ultrasuoni. La soluzione è cambiare regolarmente le frequenze utilizzando il pulsante della modalità operativa (a destra) o, in alternativa, attivare la funzione 5 per alcuni giorni. Alternando le frequenze, la modalità operativa 5 disabituva gli animali a determinate frequenze e mantiene l'efficacia del dispositivo.

22. È possibile far funzionare il dispositivo solo di notte?

È possibile spegnere manualmente il dispositivo durante il giorno e accenderlo di notte. Per spegnere il dispositivo, ruotare il pulsante a destra (modalità operativa) su 0.

23. Ho impostato la sensibilità al minimo, ma sento un piccolo rumore, è normale?

Il dispositivo può talvolta emettere un piccolo crepitio durante il funzionamento, quasi impercettibile all'esterno. È normale, non c'è alcun problema di funzionamento.

24. Come posso effettuare la manutenzione del mio dispositivo in modo che rimanga funzionale a lungo?

Questo dispositivo ha un grado di protezione (IP44) che gli consente di funzionare bene anche sotto la pioggia. Tuttavia, i dispositivi elettronici, nonostante la loro resistenza all'acqua, non sono destinati a rimanere nell'acqua. Per preservare la vita del dispositivo, in caso di tempeste e neve, ti consigliamo di proteggerlo da queste condizioni atmosferiche avverse che potrebbero deteriorarne il funzionamento.

*Ci auguriamo che questa FAQ ti sia utile! In caso di ulteriori domande, non esitare a contattarci all'indirizzo **service@plino.fr** per ricevere assistenza personale. Siamo a tua disposizione e ti risponderemo al più presto.*



www.plino.fr